

AOR * The Superior Concept

AR820

ワイドレンジレシーバー 取扱説明書

基礎編



AR8200

ワイドレンジレシーバー 取扱説明書

基礎編

はじめに

このたびはエーオーアール・コミュニケーション・レシーバー AR 8200 をお買い求めいただきましてありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただいた上、正し くご使用ください。

この取扱説明書は機能別に書かれておりますが、AR82〇〇 が多機能なために、どうしても説明する事項が多くなります。 まずどのような機能内容があるかをご理解ください。

本書をお読みになられたあとも、保証書と一緒に大切に保管してください。ご使用中、操作などのわからないことや、具合の悪いことが生じた時にお役に立ちます。

クイックガイドは機能を捜す場合などにご使用いただけるよう にまとめてあります。

基礎編 (本書)

(別冊)

安全上のご注意	6	第5章 便利な受信動作	5 5	9
第1章 使用前の確認・準備	9	1 バンドスコープ	6 (0
1 使用上のご注意	10	2 プライオリティ ch	6 3	3
2 操作上のご注意	1 1	3 セレクト・スキャン	6 5	5
3 付 属 品	12	第6章 動作環境設定	6	7
4 各部の名称とはたらき	1 3	1 サーチ、スキャン時のグルー	1	
5 電源について	1 4	環境とリンクの設定	6.8	3
6 受信準備	16	2 VFOサーチ時の		
第2章 ボタン、キー、画面	1 7	動作環境設定	7 4	1
1 側面パネルボタンのはたらき	18	3 メモリ ch バンクの設定変更.	7 8	3
2 キーボードのはたらき	19	第7章 スキャン、サーチの		
3 画面表示および意味	23	編集、削除	8 1	L
4 よく使うキー	25	1 スキャン、サーチデータの編集	8 2	2
第3章 基本的な受信方法	2 7	2 受信中のメモリ ch の消去	8 8	3
1 サーチ	28	3 受信中のサーチバンクの消去	8 9	,
◆ バンク番号の入力方法	3 1	4 登録内容の消去・解除	9 ()
2 周波数パス	3 2	5 周波数パス編集	9 3	3
3 メモリ ch 読み出し	3 3	第8章 その他の登録	9 7	7
4 スキャン	3 5	1 アッテネータ	9 8	3
5 メモリ ch パス	3 7	2 ノイズリミッタ	9 9)
6 VFO	38	3 AFC	100)
7 2 V F O	3 9	4 オフセット	101	
8 VFOサーチ	4 1	5 ステップ・アジャスト	103	ļ
第4章 実際に受信してみる	43	6 受信機の操作設定(コンフィグ).	106	,
1 VFO、2VFO時の		7 スリープ	1.1.1	
周波数入力	4 4	8 便利な操作	112	
2 サーチバンクの登録	4 6	第9章 知っておきたいこと	11.7	
◆ タイトル文字・		1 特殊操作	118	
記号の入力方法	5 0	2 故障かな? と思う前に	119	j
3 メモリ ch の登録	5 1	3 オプション端子	120	ĺ
4 受信モードの		4 オプション	121	
マニュアル(手動)設定	5 4	5 オプションの操作	122	
5 周波数ステップの		6 注意事項	132	
マニュアル設定	5 5	7 アフターサービスについて.	134	
6 オートモードの再設定	5 7	8 AR8200 一般仕様	135	

安全上のご注意

[安全上のご注意] では製品を安全に正しく使用していただき、あなた や周りの人々への危害を防ぎ、財産を守るための表示をしています。 その表示の意味と内容をよくご理解いただいてから、本文および取扱説 明書をお読みください。



**** この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡、または傷害を負ったり、物的傷害などの発生が想定されます。



注意 この表示を無視して操作されますと人が傷害を負ったり、 物的傷害などの発生が想定されます。



この表示を無視して操作されますと、感電、火災、故障の 原因となります。



この表示は禁止の行為であることを表しています。この行 為により機器の機能の低下、故障、火災、感電の原因にな ります。

▼ 警告



万一、焦げ臭いにおいのする場合や煙が出た場合は、直ちに電 源プラグを外して煙が出なくなるのを確かめ、販売店等に修理 を依頼してください。



濡れた手で、電源アダプター等の抜き差しはしないでください。



分解、改造をすると火災、感電、故障の原因となります。



万一、この機器を落としたり、破損した場合や、水などがかぶっ た場合には販売店などにご連絡ください。そのまま使用すると 危険です。



この機器の内部を改造したり、調整部などを動かしたり、フラッシュメモリの内容を改造した場合は、動作や修理の保証は できません。



オプション・カードには純正カード以外の物を接続しないでく ださい。

純正カード以外を接続した場合は回復不能な状態になることが あります。

☆ 注 意 安全に使用するために



本機を受信機としての用途以外には使用にならないでくだ さい。

本機は乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。

電源アダプターは国内専用(100 V)です。国外での使用 • はできません。

アルカリ/マンガン乾電池を使用している時は充電をしな いでください。

カーアダプターを使用する場合は乾電池を外してください。

コード類、本体、電源アダプターは無理に曲げたり、上に 47 重い物をのせたりしないでください。火災、感電、故障の 原因になります。

付属品、純正品以外の電源アダプターは使用しないでくだ さい。

次のような場所での使用や設置はしないでください。

- ●炎天下の自動車の中や直射日光の当たる場所、暖房器具 のそばなどで温度の高くなる場所。
- 温度が非常に低い場所。
 - 湿度が高く露が付く場所、ホコリや油煙が多い場所など。
 - ●通風の悪いすき間のない狭い場所。

この機器を自動車に設置する場合は 12V @アース車専用 7 です。

この機器が近くのテレビ、ラジオ、電子機器、医療機器に \mathbf{v} 影響を与える時は、使用しないでください。

外部アンテナを使用中に雷が発生した時は、アンテナ端子 4/ からアンテナ・ケーブルを外してください。

T 持ち歩く時は落下などの衝撃を与えないでください。

> 本機が汚れた場合は柔らかい綿の布などでふいてください。 ベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤などは使用しな いでください。

お客様が受信した内容は、電波法上、内容、存在を第三者 に漏らしたり、そのことによる行動を起こしたりすること が禁止されています。



0

0



第1章 使用前の確認・準備

1 - 1	使用上のご注意	1 0
1 - 2	操作上のご注意	1 1
1 - 3	付 属 品	1 2
1 - 4	各部の名称とはたらき	1 3
1 - 5	電源について	1 4
1)	充電のしかた	1 4
2)	カーアダプター	1 4
3)	電池について	1 5
1 - 6	受信準備	16
1)	アンテナを取り付ける	16
2)	電池を入れる	16

1-1 使用上のご注意

アンテナについて

- ●受信状態はご使用になる場所やアンテナ、季節、昼夜などによって変化します。
- ●付属のアンテナ以外にもオブションまたは市販のアンテナも使用できます。また家や車でご使用の場合は外部アンテナをおすすめします。
- ●一つのアンテナで全ての周波数を最適に受信することはできません。目的の周波数に調整されたアンテナや広帯域アンテナなどを使用してください。
- ●本機のアンテナ接続端子はBNC型、インピーダンスは500です。
- ●ご使用になる場所によっては放送局や他の無線局の強力な電波の影響を受け、受信に妨害を受けることがあります。
- ●アンプ回路付きの外部アンテナやプリアンプ等の使用はおすすめできません。

リセット操作について

次のような状態の時は以下の操作をしてください。 (② 応用編9-1 P.118 を参照)

- ●電源 (PWR) キーを押しても画面が消えない、何も操作できない。→充電端子を外し、電池をどれか1つ1~2秒外す。(メモリ内容は消えません)
- ●電源キーを押しても受信動作にならない。
 - → CLEAR) キーを押しながら電源を入れる。

1-2 操作上のご注意

次の操作を行う時には注意してください。

- ●ほとんどのキー(押しボタン)は押した瞬間に音が出るのではなく、キーを離した時に 反応して音が出ます。
- ◆キーロックの解除は本体側面の ¾ キーを 1秒間 押します。◎入力操作状態ではキーロックできません。
- ●入力操作で約90秒間なにも操作しないでいると元の状態に戻ります。
- ●電源スイッチを切った時に現在の状態を内部メモリに書き込みます。 電源スイッチを切らないで電池等を外しますと最後の状態をメモリすることができず、 次に電源を入れた時には、その前の状態で始まります。

1-3 付 属 品

AR8200 の箱には下記のものが入っておりますので確認してください。


①AR8200本体	(1台)
②ホイップアンテナ	(1本)
③BC帯用アンテナ	(1本)
④ニッケルカドミウム電池 (単3型)	(4本)
⑤ACアダプター (100V)	(1個)
⑥カーアダプター	(1個)
⑦ハンドストラップ	(1本)
⑧ベルトクリップ	(1個)
⑨ベルトクリップ取り付けネジ	(2個)
⑩取扱説明書 基礎總 (本書)	(1冊)
①取扱説明書 応用編	(1冊)
⑫クイックガイド	(1冊)
3保証書	(1枚)

●ハンドストラップは側面の ハンドストラップ取り付け 穴に細い方の紐を通しその 輪に太い部分を通します。



1-4 各部の名称とはたらき


1)本体部の名称

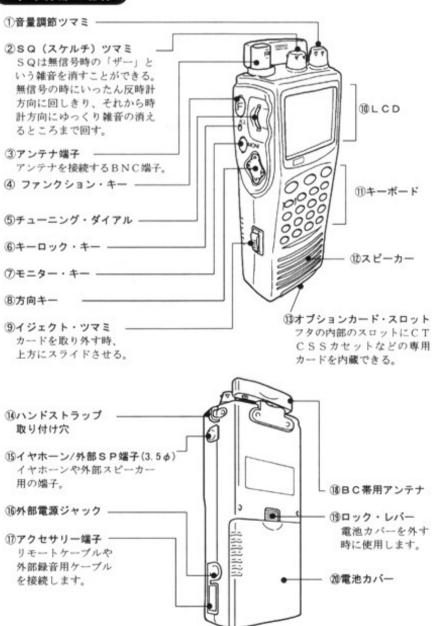

1-5 電源について


1) 充電のしかた

- ◎付属のニッケルカドミウム電池は、付属のACアダプターやカーアダプターを使用して充電してください。
- ◎初めて使用する時や、長期間使用していなかった時は必ず充電をしてから、ご使用ください。
- ◎使用中に 【►□】と表示された時は必ず充電を行ってください。
 【□□】と表示された時は一度電源を切ってから充電を行ってください。
- NOT 電池による受信動作時間は受信状況、受信機の動作状態や音量の大小によって 異なります。
 - ACアダプターで充電しながら 受信することができます。 この時、照明は連続点灯し、外部 電源であることがわかります。 早く充電したい時は電源を切って 充電してください。
 - 約12時間で滿充電となります。 通常使用で約4時間の連続受信が できます。

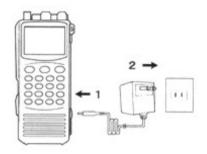

2) カーアダプター

- ◎このカーアダプターは12V(マイナス接地)の車専用です。 大型車などの24 V車には使用できません。
- ◎付属のカーアダプターを車のシガレットライターに接続します。
- ◎電池を入れなくても使用できます。

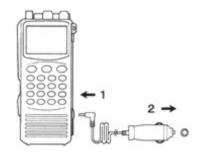

NOTE

- ●カーアダプターにはヒューズが内蔵されています。ヒューズ交換の際には必ず同じ定格(1A)のものをご使用ください。
- ●カーアダプターは、先に本機の外部電源ジャックにDCプラグを差してから、 シガレットライターに差し込んでください。 (DCプラグの先端部が車の金属部に触りますとショートします)


3)電池について


- ■長期間使用しない時は電池を取り出してください。
 - 1. ニッケル・カドミウム電池を長持ちさせる方法
 - ◎過度の充電を避ける。 長時間(24時間以上)の充電は避けてください。
 - ◎少し減ったら充電、少し減ったら充電を繰り返しますとニッケル・カドミウム電池にはメモリ効果という現象が発生して充電しにくくなります。 時々は完全放電させ、すぐに充電するようにするとメモリ効果が消えます。
 - ◎長期間使用しない時でも時々充電してください。 過度放電の状態で長期間放置しますと使用不能になることもあります。
 - ◎絶対にショートしないように注意してください。※執してケースを変形したり、火傷する場合もあります。

2. 電池の交換

市販のアルカリ/マンガン乾電池も使用することができます。

- ◎ACアダプターやカーアダプターを使用するときは、必ず、充電できない単3型アルカリ電池等は、はずしてください。電池を装着したまま使用するのは危険です。 付属のアダプターを使用中は電池を外しても使用できます。
- ◎電池を交換する場合は必ず新しい同一メーカーのものを同時に4本交換してください。
 - ①電池の交換を行う時は必ず電源をOFFにしてから行います。
 - ②裏面の雷池カバーを図のように開けます。
 - ③電池4本を①②をまちがえないように入れます。
 - ○側がスプリングになっています。
 - ④電池カバーを下部を本体下部の爪にはめ込みます。
 - ⑤電池カバーを閉め、確実にロック・レバーをかけます。 (閉めるときはロック・レバーを動かす必要はありません)

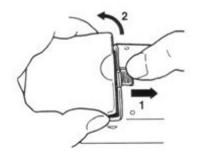





1-6 受信準備

1) アンテナを取り付ける

- 付属のホイップアンテナ(または市販の アンテナ)をアンテナ端子に差し込み、 アンテナコネクター部を時計方向に約 1/4回転させ固定する。
 - ◎アンテナには得意な周波数、不得意な周波数があります。1つのアンテナですべての周波数をカバーするのは少し無理があります。



- ◎BC帯はBNC端子でも受信することができます。電波が強い放送局はホイップアンテナでも受信できます。
- ◎図の様に上部のフタをスライドさせて、 BC帯用アンテナの前後を確かめてから しっかり差し込んでください。
- ◎室内アンテナなどに接続した場合は、B C帯用アンテナは外してください。
- ◎BC帯用アンテナを使用しない場合は上 部のフタを閉めてください。
- ◎ B C 帯用アンテナ下部にある通し穴に、 お手持ちのヒモを通し、本体のハンドストラップ取り付け穴と結んでおくと、ア ンテナ紛失防止になります。

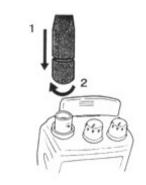




2) 電池を入れる

最初に受信をする前に付属の電池を充電しながら使用するか、乾電池を使用してください。

第2章 ボタン、キー、画面

2 - 1	側面パネルボタンのはたらき	18
2 - 2	キーボードのはたらき	19
1)	单独操作	19
2)	ファンクション・キーとの	
	組み合わせ操作	2 1
2 - 3	画面表示および意味	23
1)	画面の基本表示	23
2)	各種動作時の表示例	2 4
2 - 4	よく使うキー	2 5
1)	ファンクション・キー	25
2)	モニター・キー	25
3)	キーロック・キー	2 5
4)	エントリー・キー	26
5)	パス・キー	26
6)	クリア・キー	26

2-1 側面パネルボタンのはたらき

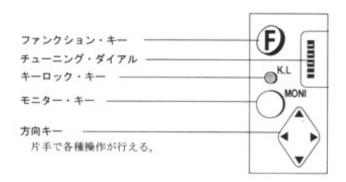

ファンクション・キー 🕞

- ●1度押す キーの機能を切り替える。
- ◎1秒間押す キーの機能を切り替える。

キーロック・キー XKL

◎1秒間押す ONにすると各キーの操作が無効になる。持ち運ぶ時に使用。 解除は1秒押し。

方向キー ◆ ◆ ▼ ▶

● 1 度押士

※VFO時

上下方向ではゆっくり、左右方向では高速に周波数を変える。

※メモリ ch 読み出し時

上下方向で次のメモリ ch に移動。

左右方向で次のバンクに移動。

※スキャン、サーチ時

(次のメモリchを捜すのに時間がかかることがあります) 上下方向で次の周波数に移動する、検索方向を指定する。

左右方向で次のバンクに移動。

※周波数入力時

[◆]キーで末尾の数字1字を抹消。

※各種登録時

[◆] [◆] キーで変更項目の選択。入力項目の値を選ぶ。

[◆] キーで10の単位で値を上げる。

[◆] キーで10の単位で値を下げる。

※タイトル入力時

[◆] [◆] キーでカーソル移動。

チューニング・ダイアル [ダイアル]


各種動作で [方向キー] と同様の機能をし、操作を簡単にする。

周波数を移動させる時やメモリchの切り替え、その他各種登録内容を変更する場合に 使用。

モニター・キー OMONI

受信信号が弱く、途切れる時などに押し続けて、聞き取りやすくする。 [DUP] が点灯している時は、基地局と移動局の周波数を切り替えて受信する。

2-2 キーボードのはたらき

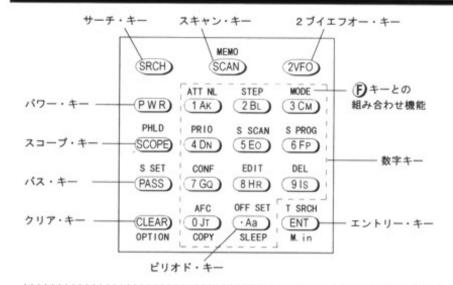

テキーの上の英文字は、基本的に
 「●1度押す」とは、キーを短くパッと押すことを意味します。
 本書中では、特に指定がない限りこの押し方をします。

「◎ 1 秒間押す」は、キーを 1 秒間以上押しつづけることを意味します。 こ内の英数字は、その操作時に画面に示される表示です。

1) 単独操作

(SRCH)

●1度押す サーチ (SRCH)

登録されている上下周波数の範囲で受信電波を検索する。

(SCAN)

●1度押す メモリ ch (チャンネル) 読み出し 【M.RD】

登録されているメモリ c h 周波数を受信する。

●2度押す スキャン【SCAN】

複数のメモリchの中から受信できる電波を検索する。

2VFO)

●1度押す 2ブイエフオー [2UF0]

マニュアル入力された2つの周波数のうち、大きく表示されているほうの 周波数を受信する。

●再度押す 2つの周波数を切り替える。

◎1秒間押す VFOサーチ。2つの周波数間をサーチする。【U-SR】

PWR)

◎1秒間押す 電源のON/OFF。

SCOPE)

●1度押す バンドスコープ動作のON/OFF。

◎1秒間押す ビーク・サーチ。バンドスコープ時に最も強い周波数に移動する。

(PASS)

●1度押寸

※メモリ ch 読み出し時 メモリ ch のスキャン・パスのON/OFF。【PAS 】

※スキャン時 受信しているメモリ ch をスキャン・パスする。

※サーチ時 受信している周波数を周波数パスする。

※各種登録時 実行する。指定値にする。OFFにする。 など

◎1秒間押す

※サーチ時 サーチ周波数パス編集。【SRCH PASS】

※2VFO時 VFO周波数パス編集。【UFO PASS】

CLEAR)

●1度押す 各種入力時に変更した内容を無効にする。

入力操作で分からなくなった時はこのキーを押す。

◎1秒間押す オブション・カードの操作。 使用するカードにより操作方法が変わります。

1AK)~ (0JT)

●1度押す 周波数、バンク番号、メモリ ch 番号等の入力。

· Aa)

●1度押す 小数点 (MHzの位) の入力。小文字入力に切り替え。

(ENT)

●1度押す 周波数入力などの各種登録の際に使用、登録の決定をする。

◎1秒間押す メモリ・イン。メモリに登録する。【M-WRITE】

2) ファンクション・キーとの組み合わせ操作 (7)

最初に(F)キーを押すことにより各キーは別のはたらきをします。

- 「◎1秒間押す」は まず(F)キーを押し、次のキーを1秒間以上押し続ける操作です。
- (F)キーと他のキーを同時に押すことはできません。
- (F) + (SRCH)
 - 1 度押士 サーチ時の動作環境やリンクバンクを設定する。[SRCH-MODE]
- (F) + (SCAN)
 - 1 度押寸 スキャン時の動作環境やリンクバンクを設定する。「SCAN-MODE!
 - ◎ 1 秒間押寸 メモリ ch バンク数の変更、テキスト、保護の設定。【M-BANK】
- (F) + (2VFO)
 - ●2VFO以外の時1度押す 受信周波数を2VFOの[A]または[B]に移す。
 - ◎1秒間押す VFO時の動作環境を設定する。(UFO-MODE)
- (F) + (SCOPE) (P HLD)
 - ●1度押す ピークホールド。バンドスコープ時波形の最大値を保持する。
 - ◎1秒間押す ディスプレイ。メモリされたバンドスコープの波形を表示する。
- (F) + (PASS) (S SET)
 - ◎ 1 秒間押す セレクト・スキャン登録 ch の追加、変更、削除。【SEL SCAN】
- (F) + (1 AK) (ATT NL)
 - 1 度押寸 アッテネーターのON/OFF. [ATT]
 - ◎ 1 秒間押す ノイズ・リミッター。雑音を減少させる。【NL】
- (F) + (2BL) (STEP)
 - ●1度押寸 周波数ステップの登録。【STEP SET】
- (F) + (3 CM)
 - 1 度押寸 受信モードの選択、登録。「MODE SET!
 - ◎ 1 秒間押す オートモードにする。 [AUT]
- (F) + (4 DN) (PR10)
 - 1 度押寸 プライオリティ機能のON/OFF。【PRIO】
 - ◎ 1 秒間押す プライオリティ ch の設定。【PRIO SET 】
- (F) + (5 E0) (S SCAN)
 - 1度押寸 セレクト・スキャンの開始。〔SEL〕
- (F) + (6FP) (S PROG)
 - ●1度押す サーチバンクを登録する。【SRCH-PROG】
- (F) + (7 GQ) (CONF)
 - ●1度押す コンフィグ。受信機の操作条件を設定する。

F + 8 HR (EDIT)

●1度押す メモリchのコピー、移動、交換、変更等の編集。 サーチバンク、メモリchバンクのコピー。【COPY】

(DEL)

● 1 度押す

※サーチ時 サーチバンクの消去。【DEL SRCH】

※メモリ ch 読み出し・スキャン時 受信しているメモリ ch の消去。「MEM DELETE]

◎1秒間押す サーチバンク、メモリ ch バンクの消去。 周波数パス、VFO周波数パス、メモリ ch パス、セレクトスキャン、メモリ ch 保護の解除。

(AFC) -

●1度押す AFC。自動周波数合わせ機能のON/OFF。【AFC】

◎1秒間押す コピー。【COPY】※オプションケーブル AR8200 どうしのデータのコピー (クローン)。

※外部メモリ メモリ ch、バンクなどのデータ交換、バックアップ。

(OFF SET)

●1度押す オフセット。【OFFSET】

基地局、移動局の周波数切り替えの設定。【DUP】

◎1秒間押す スリーブ動作のON/OFF、設定。【SLEEP】


F + ENT

●1度押す テキスト・サーチ。【TEXT SET】 メモリ ch やサーチバンクのタイトル文字の検索。


NOT すべての機能がAR8200本体に文字表示されているわけではありません。

2-3 画面表示および意味

1)画面の基本表示

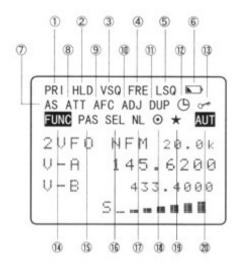


- ①プライオリティ表示
- ②ディレー・ホールド表示
- ③ボイス・スケルチ表示
- ④フリー・サーチ/スキャン表示
- ⑤レベル・スケルチ表示
- ⑥バッテリー残量表示
- ⑦オート・ストア表示
- ⑧アッテネーター表示
- 9AFC表示
- ⑪ステップ・アジャスト表示
- ⑪オフセット (デューブレックス) 表示
- ⑪スリーブ表示
- ③キー・ロック表示
- (4)ファンクション表示
- 心周波数パス/チャンネルパス表示
- 頂セレクト・スキャン表示
- ⑪ノイズ・リミッタ表示
- (18リモート表示
- 19ウィック・メモ/ビークサーチ表示
- 効オートモード表示

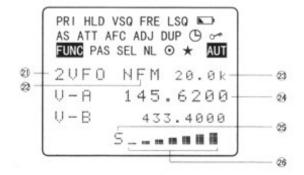


- 20動作表示
- ②受信モード表示
- ☎周波数ステップ表示
- 24受信周波数表示
- 含スケルチ表示
- ② Sメーター表示 (受信信号強度)

2) 各種動作時の表示例

●サーチ表示例

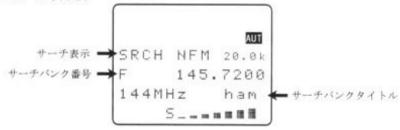

●2VFO表示例

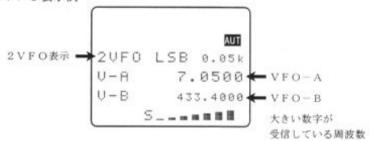

●メモリー ch 読み出し表示例




●スキャン表示例



2-4 よく使うキー

1) ファンクション・キー

- (ア) 他のキーと組み合わせることによって、さまざまな機 能に切り替えます。(ファンクション動作)
- ●操作で(F)+[]という表現がたくさん出てきます。 これは、(F)キーを一度軽く押してから、次のキーを押す操作 です。(指をはなしても左上に FUNG が表示され続けます。)



MO|T (F) キーを 1 秒間以上 押していると WW が点滅 (ブリンク) 状態になり、通常 のファンクション・キーとしての動作をしません。別の目的の操作に使用します。 再度(F)キーを押せば、ファンクション動作、および点滅状態は解除できます。



スケルチが開放され、音が出ます。

- ●送信局との距離が離れた時のように、受信信号が弱く音声が途切れるような場合は、 [QMONI キー] を押し続けていれば、SQ (スケルチ) が開かれ (左に回しきった状態と 同じ) 聞き取りやすくなります。
- [DUP] が表示されている時は、受信周波数が移動局側、または基地局側に変わります。
- ●バンドスコープの時はマーカーの周波数を受信します。

3) キーロック・キー >KL




(ア 「ダイアル」と各操作キーを無効にします。

- キーロックは持ち運んでいる時などに何かでキーが押されたり、ダイアルが回ってしま い。目的とは違う状態なってしまうのを防ぐためにあります。
- ●キーロックしておくと「ダイアル」や操作キーを間違って触っても安心です。

操作方法

- 1. キーロックを掛けるには本体側面の 50 キーを 1秒間 押す。 画面には左上に [○◆]と表示されます。
- 2. 解除には[ゾ キー] を 1 秒間 押す。

[N キー] は誤操作を防ぐために小さくしてあります。

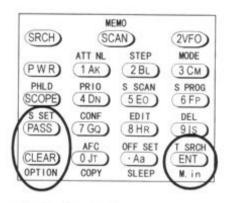

4) エントリー・キー

ENT

- ⑦ 入力した内容を確定されたものとして登録します。
- 複数の入力項目がある場合は最後に押すことにより変更したすべての内容を登録します。

5) パス・キー PASS

- 多目的に使用します。 動作を理解の上、注意して使用してください。
- ●スキャン、サーチ時に押すと、その時受信していた周波数が登録され、以降その周波数を受信しないようになります。
- ●項目設定時には、設定項目のON/OFF、実行、初期値との切り替え等に使います。
- PASS)キーをスキャン、サーチ時に使用する時は、キーの意味を理解してから使用してください。周波数パスやメモリchパスに登録されて、以後その周波数を受信しなくなります。

6) クリア・キー

(LEAR)

- 分種操作をキャンセルする時に押します。
- ●間違えた時には CLEAR キーを押します。 操作が分からなくなった場合、間違えた場合に CLEAR キーを押すと、元の[SCAN]、 [SRCH]、[2VFO]などの状態に戻ります。
- NOTE ◎ CLEAR)キーを 1秒間 押すとオプション・カードの操作になります。 ◎一部 ON/OFF 設定などではキャンセルできない場合もあります。

第3章 基本的な受信方法


3 - 1	サーチ	2	8
1)	サーチの実行	2	9
2)	サーチの停止、再開	2	9
3)	サーチバンクを選ぶ	3	0
	バンク番号の入力方法	3	1
3 - 2	周波数パス	3	2
1)	パス周波数の登録	3	2
3 - 3	メモリ ch 読み出し	3	3
1)	[数字キー] で読み出す	3	3
2)	[ダイアル] で捜して読み出す	3	4
3 - 4	スキャン	3	5
1)	スキャンの実行	3	5
2)	バンクを選ぶ	3	6
3 - 5	メモリ ch パス	3	7
1)	メモリ ch 読み出し時に		
	パスを登録する	3	7
2)	スキャン停止時にパスを登録する	3	7
3 - 6	V F O	3	8
3 - 7	2 V F O	3	9
1)	2つの周波数を入替えながら		
	それぞれチューニングする	3	9
2)	他の動作モードで受信した周波数を		
	2 V F O に移す	4	0
3 - 8	VFOサーチ		

3-1 サーチ


SRCH)

キーを押す

サーチはあらかじめ登録された周波数帯(サーチバンク)の中を、決められた周波数ステップで順番に受信を試み、受信できる電波を捜す機能です。

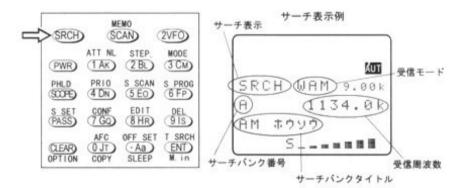

◆サーチの概念



サーチバンクについて

- ◎特定の周波数帯にアルファベット記号をつけて設定したものをサーチバンクと呼びます。
- ◎サーチバンクは合計40バンクあり、工場出荷時にあらかじめ設定されていますが、自由に変更、設定登録できます。
- ◎各サーチバンクにはそれぞれアルファベットが割り当てられています。

サーチバンク番号 A


A ~ T

大文字20パンク

a ~ t

小文字20パンク (3-1 P.30 参照)

- ■スケルチ・ツマミの調整が適正でないと正常に動作しません。 SQ(スケルチ)ツマミは反時計方向に一度回してから 時計方向に回して音の止まる点に合わせてください。
- AR 82○○ におけるサーチは「応用編」にある各種の 条件や、使用目的による組み合わせなどを行うことに より更に便利になります。






1)サーチの実行

SRCH) キーを押す。

- ◎画面に【SRCH】と表示され、受信した周波数のところで止まります。
- ◎再度 (SRCH) キーを押すと、次の周波数を検索し、受信します。


2)サーチの停止、再開

- 検索中に SRCH)キーを押すと画面は【UF□】になり、VFO (手動)動作になる。
 ○再度 (SRCH)キーを押すと先ほど止めた周波数から再び検索を開始します。
- 受信信号で停止中に [◆] [◆] キーか [ダイアル] を回すと次の信号を検索に行く。
 ○この時、サーチの検索方向が [◆] なら順方向、[◆] なら逆方向に変わります。(ダイアルでも同じ)
- 3. [◆] [◆] キーを操作すると次のパンクに移る。
 - ◎指定されたサーチバンクにサーチ・プログラムが無い場合は、次に見つけたバンクを サーチします。

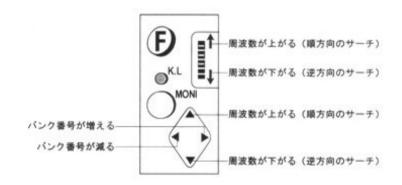


3) サーチバンクを選ぶ

次ページの「バンク名の選び方」を参照して、A~T、a~tの各バンクを選ぶ。

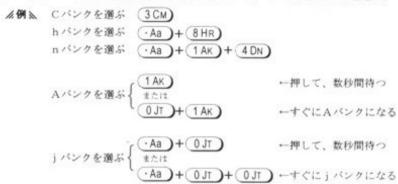

(1AK)キーを押すとバンク名の欄に【自】が点滅し、数秒後、Aバンクが選択される

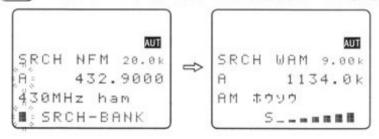

NOTE 指定したバンクに内容が設定されていない場合は最寄りのバンクをサーチします。 (工場出荷時は、K~T、k~tには内容が設定されていないので、それらを選択 すると「J」および「j」バンクが選択されます)

サーチバンク別信号内容 (工場出荷時)

A	中波放送	В	FM放送、テレビ 1~3 ch
C	VHF航空無線	D	UHF航空無線
Е	アマチュア無線 144MHz帯	F	消防/救急
G	簡易業務無線 (VHF)	Н	簡易業務無線(UHF)
1	TV/VHF 4~12	J	アマチュア無線 430MHz帯

バンクの内容等は自由に変更できますので、目的によって変えてください。 (プ 4-2 P. 46 参照)

■■■◆バンク番号の入力方法■■□

サーチバンクやメモリ ch バンクを選ぶときは、下の表に従って [数字キー]を押します。

バンク 名	操作	バンク	操作 1AK)+	バンク 名	操作 ·Aa)+	バンク	操作 ·Aa)+ ·1Ak)+
Α	*(1AK)	К	1AK)	a	*(1 AK)	k	(1 AK)
В	2 BL)	L	2BL)	ь	2BL)	1	2BL)
С	3 CM)	- M	3 CM)	С	3 CM)	m	(3 CM)
D	4 DN	N	4 DN	d	(4 DN)	n	(4 DN)
E	(5 EO)	0	(5 EO)	e	(5EO)	0	(5E0)
F	(6FP)	Р	6FP)	f	6FP)	р	(6FP)
G	7 GQ	Q	7 GQ)	g	(7 GQ)	q	(7 GQ)
н	8 HR	R	8 HR	h	8 HR	r	8 HR
1	918	s	918	i	918	s	918
J	TL0 **	Т	OJT	j	*OJT	t	OJT

◎サーチバンクの場合

※大文字の「A」バンクは 1AK を押してから、数秒待つ必要があります。 「J」バンクは 0JT を押してから、数秒待つ必要があります。

但し、それぞれ
$$A_J = 0JT + 1AK$$
 と押せばすぐに変わります。

※小文字の「a」バンクは ·Aa + 1AK を押してから、数秒待つ必要があります。
「j」バンクは ·Aa + 0JT を押してから、数秒待つ必要があります。

但し、それぞれ
$$\begin{bmatrix} a \end{bmatrix} = \underbrace{Aa} + \underbrace{OJT} + \underbrace{1AK}$$
と押せばすぐに変わります。

3-2 周波数パス

PASS) キーを押す

- 周波数パスは、サーチの時に受信する必要のない周波数を登録して、以後、受信しないようにする機能です。よく機能を理解してから操作してください。
- ■周波数パス機能は、常に電波の出ている周波数や、制御チャンネル、受信機内部ビートなどの周波数を登録し、サーチ時にそれらの不要電波で停止しないようにします。
- ◎パス周波数は1パンクにつき50個まで登録できます。
- ◎パス周波数は登録したバンクに限りバスされて、受信しなくなります。

操作方法


1) パス周波数の登録

- サーチ時に不要電波を受信した場合、停止している間に (PASS) キーを押す。 押した瞬間に受信していた周波数が周波数パスに登録されるので、その周波数はパスされ、すぐに次の周波数の検索を開始します。
 - ◎実際に受信した周波数をすぐに登録できます。
 - ◎もしそのバンクにバス周波数が50個すでに登録されていたらエラー音がでます。
- NOT 1つのバス周波数を登録すると、おおよそその周波数の±10kHzをバスします。 SSBやCWなどのステップの細かい受信モードを使用する時は注意してください。

3-3 メモリ ch 読み出し

SCAN) キーを押す

よく受信する周波数は、メモリ ch (メモリチャンネル) として、いくつかのグループ (メモリ ch バンク) にまとめて登録しておくことができます。個々のメモリ ch を読み出して受信するのがメモリ ch 読み出しモードです。

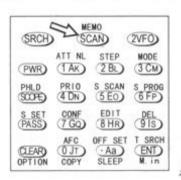



●メモリ ch について

- ◎1つのメモリchには1つの周波数と受信モードなどのデータが書き込まれています。
- ◎メモリchバンクは合計20バンクあり、それぞれアルファベットが割り当てられています。

メモリchバンク番号 A~J 大文字10バンク a~j 小文字10バンク

◎各メモリchにはバンク名とともに固有の番号が割り当てられています。

※例 A23 はAバンクの23番のメモリchを意味します。 h08 はhバンクの8番のメモリchを意味します。

操作方法

1) [数字キー] で読み出す

- 1. SCAN) キーを押す。
 - ◎画面に「M.RD」と表示され、メモリ ch 読み出しモードになります。
 - ◎各チャンネルは上の表示例のように、受信周波数と受信モード、内容を表すタイトルなどが表示されます。
- 2. [数字キー] で目的のチャンネル番号を押す。
 - ◎P. 31の◆バンク番号の入力方法を参考にバンク名を選び、続けて数字を入力します。

※例≫ ①D24を選ぶ。(大文字バンク)

4DN 2BL 4DN と順番に押すとメモリ ch D 2 4を読み出します。


②b06を選ぶ。(小文字パンク)

·Aa 2BL 0JT 6FP と押す。

NOTE ◎指定されたメモリch番号に内容が登録されてない場合には、次に見つけたメモリch を表示します。

◎次のメモリ ch を捜すのに時間がかかることがあります。

2) [ダイアル] で捜して読み出す

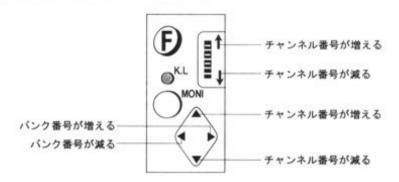


- 1. SCAN) キーを押し、「M.RD」を表示させる。
- 2. [ダイアル] を回すとメモリ ch 番号が 1 ch ずつ移動する。
 - ◎ [♠] [♥] キーでも1 ch ずつ移動します。
 - [◆] [◆] キーでは次のバンクに移ります。

NOTE ◎メモリchの番号は、初期値では各バンク (A~ J、a~ j) にそれぞれ50chずつ 設定できるようになっています。(合計1000ch)

- ◎次に表示するチャンネルまでの間に空きチャンネルが多い場合には、登録されているメモリchを順番に表示するため、多少時間がかかります。
- ◎再度 SCAN キーを押すと【SCAN】と表示して、スキャンモードになり、検索を開始します。

3-4 スキャン

SCAN) キーを 2度 押す

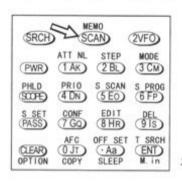





操作方法

1) スキャンの実行

- 1. (SCAN) キーを押し、[M.RD]を表示させる。
- 2. スケルチツマミを調整する。
 - ◎ [ダイアル] を回していると受信信号のない所で「ザー」 とか「サー」の雑音が出ます。

ここで [スケルチツマミ] を右に回し、雑音が消える少し

先(白い点が $10 \sim 11$ 時前後)で止める。これで信号のある時だけ音が出るようになります。(この時Sメーターの(S)が消えます)

- 3. SCAN) キーをもう一度押す。
 - ◎メモリ ch が次々と変わります。この時メモリ ch バンクのタイトルが表示されます。
 - ◎信号を受信すると停止して音が出ます。

この時はメモリchのタイトルが表示されます。一番下のバーは信号の強さを表します。

- 4. 受信信号で停止中に [◆] [◆] キーか [ダイアル] を回すと次の信号を検索に行く。
 - ◎この時、スキャンの検索方向が[◆]なら順方向、[◆]なら逆方向に変わります。 (ダイアルでも同じ)
- 5. [◆] [◆] キーを操作すると次のバンクに移る。



2) バンクを選ぶ

- 1. [SCAN]の表示のときに、[数字キー]を押す。
 - 〇アルファベットに対応したバンクに移ります。
 - ・Aa キーを先に押し [数字キー] を押すと小文字バンクになります。(② P. 31 参照)

▲個▲ ①Bパンクをスキャンする。(大文字パンク)

(2BL)を押す。

② b バンクをスキャンする。(小文字バンク)

·Aa)+(2BL)を押す。

NOTE 指定されたバンクにメモリ ch がない場合は次に見つけたバンクを検索します。

工場出荷時の大文字バンクの内容は以下の表のようになっています。 (一部はすでにメモリ ch のデータが登録されています。)

メモリ ch バンク別内容(工場出荷時)

Α	各種周波数、モードが入っています	В	各種周波数、モードが入っています
С		D	
Е		F	
G		Н	
I	マリンバンド	J	オート・ストア用バンクです

- ◎検索中に SCAN)キーを押すとメモリ ch 読み出しに戻ります。
- ◎受信信号で停止中に (ENT)キーを押すとVFOになります。

3-5 メモリchパス

PASS キーを押す

- ✓ メモリ chパスは、不要なのに常に電波が出ているため、いつも受信してしまうメモリ chや、その時に限り受信する必要がないメモリ chを、パス登録することによって、スキャン時に受信しないようにする機能です。
- PASS キーは、スキャン 、2 V F O、サーチなどの使用状態により機能が変わります。注意してください。

メモリchパス表示例



操作方法

1)メモリ ch 読み出し時にパスを登録する

- 1. メモリ ch 読み出しモード[M. RD]で、不要なメモリ ch を読み出す。
- 2. (PASS) キーを押す。
 - ◎画面に【PAS】が表示され、以後スキャンしてもこのメモリ ch は受信されません。
 - ◎パスを解除し、登録を復活させるときは、再度[M. RD]モードでそのメモリchを 読み出し、再び (PASS) キーを押します。
 - 【PAS 】表示が消え、元のようにスキャン時に受信するようになります。

2) スキャン停止時にパスを登録する


スキャン時に、不要なメモリ ch で停止したら (PASS) キーを押す。

- ◎押した瞬間にパス登録されるので、このメモリch受信を中止し、次の検索を開始します。
- ◎パスを解除し、登録を復活させるときは、1)と同じように[M. RD]モードで行います。
- NOTE ◎メモリ ch パスはスキャン[SCAN]時のパス設定です。
 - ◎メモリ ch 読み出しモード[M. RD]では、バスの登録に関係なくすべての メモリ ch を受信できます。

3-6 VFO

ENT)キーを押す

- VFOは、ラジオのチューニングのように、手動で周波数を細かく調整して受信する機能です。
- ■普通、スキャン、サーチ、メモリch読み出しなどで受信した周波数から、[ダイアル] や[◆][◆]キーで調整し、受信したい周波数に合わせます。

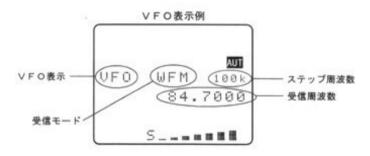

操作方法

- 1. スキャン、サーチ、メモリ ch 読み出しのいずれかで、捜したい近辺の周波数を表示させる。
- 2. ENT キーを押すと画面に【UFO】と表示され、VFOモードになる。
 - ◎ ENT キーを1秒以上長く押すと別の機能になるので、注意してください。
- 3. [ダイアル] を回すか、[◆] [♥] キーを押す。
 - ◎ステップ周波数の間隔で順次、電波を受信できます。(② 4-1 P. 44 参照)

3-7 2VFO

2VFO) キーを押す

② 2VFOモードは、同時に異なる2つの周波数を切替えながら手動でチューニングする、VFOモードをさらに使いやすくした機能です。VFOと同じように、[ダイアル]や [◆] 「◆」キーによって、受信したい周波数を手動でチューニングできます。

2 V F O の表示例 2 V F O 受信モード 表示 AUT AUT 2UF () (NFM) (20.0) 2UF0 (AM) Q5.00 145.6200 VFO-A-CH-U (128.8000) U - BVFO-B-MU-B 128.8000 U - A145.6200 S_____ S_----受信周波数

((2VFO) キーでV-AとV-Bの周波数が切り替わる)

操作方法

1) 2つの周波数を入替えながら、それぞれチューニングする

- 1. 2VFO) キーを押す。
 - ◎画面に【2UFO】と表示され、その下に【U−A】、【U−B】の2つの周波数が示されます。
 - ■実際に受信している周波数は、上の段に大きい数字で表示されている周波数です。
 - ■表示されてる2つの周波数はそれぞれ独立した受信モード、ステップ等のデータを 持っています。
- 2. [ダイアル] を回すか、[♣] [♥] キーを押す。
 - ◎実際受信している上の段の周波数から、ステップ周波数の間隔で順次電波を受信できます。 (② 4-1 P. 44 参照)
- 3. もう1度 (2VFO) キーを押す。
 - ◎上下の周波数が入れ替わり、もう一方の周波数を同じように調節して受信できます。
- NOTE このほかに、直接 [数字キー] で周波数を入力することもできます。 (② 4-1 P.45 参照)

2)他の動作モードで受信した周波数を2VFOに移す


スキャン、サーチ、VFOなどで受信した周波数や、その周波数がもつ受信モードを2V FOの上段に移して表示させます。

- 1. スキャン、サーチ、VFOなどで電波を受信する。
 - ◎スキャン、サーチでは停止している(音が出ている状態)時に操作します。
- 2. **F)**キーを押す。
 - ◎画面に FUNC が表示される。
 - (**EUNC** が点滅してしまった場合は(**F**)キーを1秒以上押してしまったからで、再度 (**F**)キーを押し解除します)
- 3. (2VFO) キーを押す。
 - ◎その周波数が2VFOの上の段に表示され、手動でチューニングできるようになる。

3-8 VFO+-+

2VFO) キーを 1秒間 押す

② 2 V F O で設定した上段と下段、2つの周波数の間をサーチします。 一般的なサーチは、設定されたプログラムによって行いますが、V F O サーチの場合はプログラムを使わずに順次サーチしていきます。

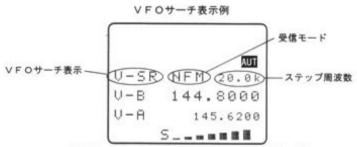

(144.8MHz~145.62MHzの間をサーチ)

操作方法

- 1. 2VFO) キーを 1秒間 押す。
 - ◎画面に【U-SR】と表示されVFOサーチとなります。
 - ◎【U-A】の周波数と【U-B】の周波数の間を自動的にサーチします。
 - ◎受信モード、ステップ、開始周波数は上段に表示されている【U-A】または【U-B】の受信モード、ステップになります。
- 2. [ダイアル]、[方向キー] で、サーチしていく方向を決める。
 - ◎信号を受信して停止した場合、次の周波数に移動するには、[ダイアル]を回すか [方向キー]を押せば、次のサーチを始めます。
- 3. SCAN 、SRCH 、 2VFO キーなどを押すと中止する。
- NOTE VFOサーチはVFOサーチ時の動作環境設定の条件下で動作します。 (② 応用編6-2 P.74 参照)



第4章 実際に受信してみる

4 - 1	VFO、2VFO時の周波数入力	4	4
1)	[ダイアル] または		
	[方向キー] による周波数変更	4	4
2)	[数字キー] で周波数を直接入力する	4	5
3)	[数字キー] 入力時の修正	4	5
4 - 2	サーチバンクの登録	4	6
	タイトル文字・記号の入力方法	5	0
4 - 3	メモリ ch の登録	5	1
4 - 4	受信モードの		
	マニュアル(手動)設定	5	4
4 - 5	周波数ステップのマニュアル設定	5	5
1)	[ダイアル] で選ぶ	5	5
2)	[数字キー] で設定する	5	5
4 - 6	オートモードの再設定	5	7

4-1 VFO、2VFO時の周波数入力

- ○ア VFOや2VFO時に、受信周波数を手動で入力する方法は、
 - 1) [ダイアル] または [方向キー] によって周波数を変える方法 と、
 - 2) [数字キー] によって直接周波数を入力する方法 があります。

操作方法


VFOまたは2VFOの画面にします。

1)[ダイアル]または[方向キー]による周波数変更

[ダイアル] を回す。 または、 [◆] と [◆] の[方向キー]を押す。

- ◎[2VFO]時には上段の現在受信している周波数が変更されます。
- ◎ダイアルを1段階回すか、[方向キー]を 1回押すごとに、設定されているステップで周波数が変化します。
- [◆] [◆] キーを押しっぱなしにすると、 連続して変化します。
 - [◆] [◆] キーは10倍のステップで変わ ります。(ただし、0.05kHzステップ の時は1kステップ)
- ◎ 下 キーを押した後で [ダイアル] を回すと、周波数ステップが10倍に変わります。 (解除は再度(下)キーを押す)
- ⑤ トーを押した後で [♠] [♥] キーを押すと、1MHz単位で変わります。
 この時 [♠] [♠] キーを押すとクィック・メモ読み出しになります。



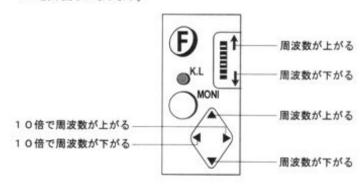

2) [数字キー] で周波数を直接入力する

- 1. VFOまたは、2VFOの動作モード時に直接[数字キー]で周波数を入力する。
 - ◎[2VFO]のときは上段に周波数が入力されます。
 - ◎入力単位はMHzです。小数点以下は、・Aa)キーの後に入力します。
- 2. 数字の最後に (ENT) キーを押すと入力される。

※例 [80.8MHz]を入力する場合 8HR 0JT ·Aa 8HR ENT と入力する。 ((·Aa) がないと小数点が入らないので[808MHz] となってしまう)

2UFO NFM 20.0k U-A: 80. U-B 954.0k FREQ SET

80. まで入力した状態

- ◎3MHz以下の周波数を入力すると、kHz単位で表示されますが、入力はMHz単位で行います。
- ◎1MHz=1000kHzです。低い周波数は通常[kHz]単位が使用されます。

▲例 № 954 k H z の場合 = 0. 954 M H z なので、

・Aa 9IS 5EO 4DN ENT または、 ①JT ・Aa 9IS 5EO 4DN ENT と入力する。

画面の表示は[954.0 k]となる。

- NOTE サーチバンクの登録などで周波数を入力する時も、すべて同じような入力方法になります。
 - (日本) トーを押した後で [数字キー] を押すと別の動作になります。
 [数字キー] や [◆] (▼) キーを操作する前に (日本) キーをもう一度押して解除してください。

3) [数字キー] 入力時の修正

間違えた [数字キー] を押した場合 [◆] キーで1文字ずつ戻ります。

※例≥ 85.4MHzと入力したい。

4-2 サーチバンクの登録

- (F) + (6 FP) キーを押す
- サーチバンクを新たに登録します。その際、バンクの初め(下限)と終わり (上限)の周波数や、受信モード、周波数ステップ、表示するバンクの名前などの設定が必要です。

操作方法

- ※例1 ペンク [L]を145、120MHzから145、820MHzに設定し、受信モード、ステップはオートモードにする。タイトルは [2m BAND] と入れる。
 - [◆] キーは各入力項目を決定し、次の項目に移ります。しかし、
 - ■登録前に CLEAR) キーを押せば、それまでの設定を無効にできます。
 - ENT キーを押した時点で、変更した設定が登録されます。
- 1. **F)**+ 6FP を押す。

画面に【SRCH-PROG】と表示され、 サーチバンク登録モードになります。



- 2. [ダイアル]、[◆][◆]、または[数字キー]で バンク番号を選択し、[◆] キーで決定する。
 - ◎ [数字キー] でバンク番号を選ぶ場合は (②P.31) を参照してください。

例:バンク[L]を選ぶ

1AK) (2BL) *



[L]パンクを選んで決定したところ

- ◎A~T、a~tの計40パンクが選択できます。
- ◎該当するバンクが書き込み禁止の場合は、書き込むことはできません。
- ◎すでに登録されている内容が下の行に表示されるので、変更する必要がない場合は [◆] キーで送ります。

3. 下限周波数[LO]を入力して、[◆] で決定する。

例: 1 4 5. 1 2 0 MH z を入力 1 AK 4 DN 5 EO Aa 1 AK 2 BL *

(OPP. 45 参照)

SRCH-PROG L LO® = 145.1 HI" ---.-START FREQ

145.1まで入力したところ

4. 上限周波数[HI]を入力して、[◆]で決定する。

例:145.820MHzを入力 (1Ak)(4DN)(5E0)(·Aa)(8HR)(2BL)◆ SRCH-PROG L LO, 145.1200 HÎ∰; 145.8 ŠTOP FREQ

145. 8まで入力したところ

- ◎周波数の上下はAR82○ が自動的に判断して入れ替えることがあります。
- ◎設定周波数をそれまでと大きく変えた場合、以前のパンクの周波数パスのデータを消してください。新たに登録できるパスの数が少なくなってしまいます。
- 5. [ダイアル] または[◆][◆]キーで 受信モードを登録する。

例:オートモードを選ぶ 【**日リエロ**】 ◆



- ◎反転表示部が選択されたモードです。
- ◎このとき、(PASS) キーを押すと自動的に【■UTO】こになります。 受信モードについては (♂ 4-4 P.54) 参照。

 カーソルが点滅している位置で[数字キー]と [ダイアル]で、タイトル文字を入力する。

例: [2m BAND] というタイトルを入れる

- 2BL)+[ダイアル]で[2]を捜し ◆
- 5EO + [ダイアル] で [m] を捜し ◆
- (1AK)で[し] (スペース) ◆
- 3CM)+[ダイアル]で[B]を捜し ◆
- 3CM) ₹[A] ◆
- 4 DN)+ [ダイアル] で [N] を捜し ◆
- 3CM)+[ダイアル]で【D】を捜し ◆

- SRCH-PROG L
 CW AUTO WFM
 LO 145.1200
 2m B
- 2m_Bまで入力したところ
- ◎タイトル文字の入力方法は、(☎P.50) を参照してください。
- ◎内容が後からでもわかるようなタイトルにします。
- 7. ENT キーでそれまでの設定を登録する。

これでサーチバンクの登録が終了です。

●サーチバンクを保護する場合

書き込んだサーチバンクが重要な場合、操作ミスなどにより消去したり、変更 しないためにサーチ・プロテクトを設定して保護します。

- ①タイトル文字入力の後、ENT)キーを押す前に [♥] キーを押して、 【PROTECT 』の行に移る。
 - ◎画面の FUNC が点滅(ブリンク)している場合は(F)キーを先に押します。
- ② (PASS)キーで(ON/OFF)を選ぶ。
 - ③ ENT)キーを押す。

AUT

SRCH-PROG L HI 145.1200 2m BAND PROTECT∰ OFF

- ■サーチ・プロテクトを【ON】にすると下記の操作ができなくなります。
 - ・同じサーチバンク番号に新たな設定ができない。
 - そのサーチバンクが消去できない。

- ※例2™ バンク [m]を118.000MHzから135.800に設定し、受信モード、ステップはオートモードにする。タイトルは [エアーBAND] と入れる。
- 1. サーチバンク登録モードにする。

(F)+(6FP) 画面に【SRCH-PROG】と表示される。

2. バンク名を m に設定。

· Aa (1 AK) (3 CM) ◆

3. サーチ範囲を135. 8MHz~118. 0MHzに設定する。

[LO]に入力 (1AK) (3CM) (5EO) (-Aa) (8HR) ◆
[HI]に入力 (1AK) (1AK) (8HR) ◆

- 4. オートモードを選ぶ。
 - : AUTO : +
- 5. [エアー BAND] というタイトルを入れる。

F)キーを1秒間押す。

1AK 4DN 1AK 1AK 6FP 9IS [17-] と入力される。 2BL ◆ 1AK ◆ 4DN ◆ 4DN ◆ [BAND] と入力される。

6. 登録する。

(ENT)

- ■例2の場合、高い周波数を【LO】に入力してしまったので上段と下段が自動的に入れ 替わります。
- ■例2のテキスト文字の入力方法はポケベル方式の入力法です。 (② 応用編8-8 P. 115 参照)

◆タイトル文字・記号の入力方法

- 一番下の行でカーソルが点滅している時に次の操作で文字を入力します。
 - 1. [数字キー]を押すと暫定的に決められた文字が表示されるので、そこから [ダイアル] を回し、近くの文字を選ぶ。

ダイアルを上に回した場合、文字は以下の順番で次々にかわります。

(3 CM) (5 EO) (7 Go) (6FP) (4 DN) ABCBEFGHIJKLMNOPQRSTUVDXYZX ¥]^_ (a)bcdef9hijklmnop∀arstuvwxy2){|}}+ □「」、・ヲアイウェオヤュョッー(ア)イウエオカキクケコサシスヤリタ チッテトナニヌネノのヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン(^)* wäßelgear i × ¢ŧñ@ραθωαüΣπχυ÷Ω (8 HR) OJT (2BL) (1AK) 918 しはスペース

「空白」を表す

- [◆] キーでカーソルを1文字右にずらし、同じように次の文字を入力する。
- [数字キー] は同じカーソル位置で何度でも押しなおすことができます。
- (PASS)キーを押すとカーソル以降がクリアされます。
- ■「◆」キーで左に厚ります。
- ■文字は12文字まで入ります。(スペース、濁点なども1文字となります)
- ■文字の入力には、他にポケベル式の方法もあります。(② 応用編8-8 P.115 参照)
- ※例≫ [2m BAND]というタイトルを入れる
 - (2BL)を押すと〔1〕が表示される。[ダイアル]を回し〔2〕を捜す
 - 5EO)を押すと〔a〕が表示される。[ダイアル]を回し〔m〕を捜す
 - 1AK)を押すと[し](スペース)が表示される。
 - (3CM)を押すと〔日〕が表示される。[ダイアル]を回し〔日〕を捜す
 - (3CM)を押すと[日]が表示される。
 - 3CM)を押すと「A」が表示される。[ダイアル]を回し「N」を捜す
 - 3 CM)を押すと〔日〕が表示される。[ダイアル]を回し〔D〕を捜す ◆

AUT

SRCH-PROG CW BUTO WFM 145.1200 LO

2m BANA:

[BAND] の[D]を入力するために 3 CM) を押し(日)が表示されたところ

4-3 メモリ ch の登録

ENT) キーを 1 秒間 押す

- その時点で受信している電波の周波数や受信モード、周波数ステップなどをメモリchに登録します。
- VFO や 2VFO モードからは、登録したい電波の周波数を入力し受信した後に、 ENT キーを1秒間押して、登録操作を始めます。
- サーチやスキャンモードからは、登録したい電波を受信した時点で、 ENT キーを 1秒間押して、登録操作を始めます。

操作方法

★例1 2VFOモードで、周波数123.5MHzの電波を受信し、それををメモリch [E25](Eバンクの25番)に登録する。 タイトルは「エアーBAND」とする。

<準備>

2 V F O のモードから周波数を入れて受信する。

例:周波数123.5MHzを受信する。

(2VFO) (1AK) (2BL) (3CM) (-Aa) (5EO) (ENT

2UFO AM 25.0k V-A 123.5000 V-B 145.8000

 ENT キーを 1秒間 押す。 両面に【M-WRITE】と表示され、 メモリ ch 登録モードになる。

AUJ 2VFO AM 25.0k V-A 123,5000 M-WRITE, j49 BANK

◎もし空きメモリ ch があれば自動的に捜し出し、そのチャンネル番号を表示します。

- メモリchバンク名とメモリch番号を設定し、
 「◆」で決定する。
 - 例:メモリ ch を [E 2 5] に指定する 5 EO 2BL 5 EO ◆



- ◎[◆][◆]キーでバンク名をまず選び、その後[ダイアル]を回してch番号を選ぶこともできます。
- ◎すでにこのメモリ ch が登録されている場合はその内容が表示されます。
- ◎このメモリ chが書き込み禁止の場合は書き込むことはできません。
- カーソルが点滅している位置で[数字キー]と [ダイアル]で、タイトル文字を入力する。

例:[エアーBAND] というタイトルを入れる。

- (7GQ) + [ダイアル] で【I】を捜し ◆
- 7GQ) で(7) *
- (2BL) + [ダイアル] で [-]を捜し ◆
- (3CM) + [ダイアル] で【B】を捜し ◆
- (3CM) で[A] →
- (3CM) + [ダイアル] で [N]を捜し ◆
- 3CM) + [ダイアル] で【D】を捜す
- ◎タイトル文字の入力方法は、(P.50) を参照してください。
- 4. ENT キーでそれまでの設定を登録する。

これでメモリ ch の登録が終了です。

●メモリ ch 保護を設定する場合

書き込んだメモリchが重要な場合、操作ミスなどにより消去したり、変更しないため にメモリchプロテクトを設定して保護します。

- ①タイトル文字の設定後、[♥] キーを押す。
 - ◎画面の FUNE が点滅 (ブリンク) している 場合は(F)キーを先に押します。
- ② (PASS) キーで[ON/OFF]を選ぶ。
- ③ ENT) キーを押す。

2VF0 AM 25.0k V-A 123.5000 M-WRITE E25 PROTECT = OFF

- ■メモリ ch プロテクトを【DN】にすると下記の操作ができなくなります。
 - ・同じメモリ ch 番号に新たな設定ができない。
 - · そのメモリ ch が消去できない。

AUT

AUT

2VFO AM 25.0k

V-A 123.5000

M-TEXT E25

I7-BAND



1. サーチで433. 00MHzを受信した状態から、

(F) + (2VFO)

433.00MHzが2VFOに移る

ENT) 1 秒間押寸。

メモリch登録モードになる

2. メモリ ch を指定する。

·Aa (4DN) (1AK) (0JT) +

[d 1 0] に指定

3. [70cm メインチャン]というタイトルを入れる。

(F) 1秒間押す。(画面の「FUNG」が点滅 (ブリンク) する)

(7GQ) ◆ (OJT) ◆ (·Aa) (3CM) ◆ テキストに [7日に]が入る

·Aa) (3 CM) 4 + (7 GQ) (4 DN)

「M山メンが入る

(1AK)(2BL)(0JT)(3CM)(4DN)(2BL) [インチ]が入る

(F) 「FUNC 」が消える。

(7GQ)+[ダイアル]で〔ゎ〕を捜す ◆

[ゎ]が入る

9IS)+[ダイアル]で() !を捜す

[ン]が入り、文字入力終了

4. 登録する。

ENT)

■例2のタイトル文字の入力方法は[数字キー]+[方向キー]方式とポケベル方式を 組み合わせています。(2 応用編8-8 P.115.116 参照)

4-4 受信モードのマニュアル (手動) 設定

- **F)**+ 3 CM) キーを押す
- 電波は周波数帯によって変調方式(音声などを電波に乗せる方式、AMやFMなど)がだいたい決まっています。

受信モードとは、この変調方式や変調の帯域幅(広いと音質が良く、狭いとたくさんの無線局に割り当てられる)に合わせた受信方法のことで、受信周波数を変えると受信モードも変える必要があります。

AR82○○ のオートモードでは、受信周波数から受信モード、周波数ステップなどを自動 的に設定しますが、手動で受信モードを変更する場合は、以下の方法で設定します。

操作方法

- 1. (F) + (3CM) キーを押す。
 - (F)+ 3CM キーを1秒間押すと自動的に オートモードになるので注意してください)
- [ダイアル] または [◆] [◆] キーで受信 モードを選ぶ。
 - ◎登録される受信モードは中央の反転表示部です。
 - ◎受信モードは次のような順に並んでいます。

【AUTO WFM NFM SFM WAM AM NAM USB LSB CW】 (ここで PASS) キーを押すと【AUTO】 になります)

- 3. ENT) キーを押して登録する。
- ■通常使用する受信モードは次の通りです。


受信モード	使用局 (例)
WFM (ワイドFM)	FM放送、テレビの音声、放送用中継波
NFM (+p-FM)	一般業務無線、アマチュア無線(V、UHFではほとんどこの受信モードです)
SFM (スパーナローFM)	最近の無線電話など (ナローFMよりさらに帯域幅が狭くなっています)
WAM (ワイドAM)	近くの中波放送など音質重視の受信
AM	中波放送、短波放送、V、UHF航空無線
NAM († = -AM)	短波放送などで混信の多い場合
USB	アマチュア無線、HF航空無線、短波通信
LSB	7MHz帯以下のアマチュア無線
CW	船舶通信、アマチュア無線



4-5 周波数ステップのマニュアル設定

- **(F)** + 2 BL) キーを押す
- 周波数ステップは各無線局に割り当てられている、周波数と周波数との間隔の ことです。周波数ステップは周波数帯、受信モードによりほぼ決まっています。

▲側 № 20kHzステップの場合



AR82○○では、オートモードにすることによって、受信周波数から周波数ステップが 自動的に設定されるので、普通、以下の操作は必要ありません。

- ■特に必要な場合は、次の2通りのマニュアル入力でステップを設定できます。
 - ◎もし、上部に【AUT 】と表示されていたらオートモードです。
 - ◎オートモードの時に、周波数ステップを変えると、オートモードは解除され、オートモード時に指定されていた受信モードが残ります。

操作方法

1) [ダイアル] で選ぶ

- 1. (F) + (2BL) を押す。
- 2. [ダイアル] を回し、下記の周波数ステップから選ぶ。

表示は次のようになります。(kHz単位)

0.05(50Hz)/0.10(100Hz)/0.20(200Hz)/0.50(500Hz)

1.00(1kHz)/2.00/5.00/6.25/8.33/9.00

10.00/12.50/20.00/25.00/30.00/50.00

(これで現在確認されているほとんどの

周波数ステップをカバーしています。)

3. ENT) キーを押す。

2VF0 AM 25.0k V-A 123.5000 STEP: 1 25.00 STEP" SET

2) [数字キー] で設定する

- 1. F+ 2BL) を押す。
- 周波数ステップを [数字キー] で入力する。 (k H z の単位の所に ·Aa) キー)
- 3. ENT) キーを押す。
- NOTE ◎[数字キー]で入力できるのは0.05~999.95kHzまでのすべてのステップです。0.05(50Hz)より低い値は入力できません。
 - ◎ PASS キーを押すと 「STEP」と「ADJ+」が表示されます。 ステップ・アジャストは周波数ステップの設定だけでは目的の受信周波数にならない場合に使用します。
 - 【ADJ+】と表示された時はステップ・アジャスト機能が動作します。 (☞ 応用編8-5P.103 参照)
 - ◎8.33kHzステップは25kHzを3分割した周波数ステップです。(8.33kHzは次世代VHFエアーバンドの周波数ステップです)

4-6 オートモードの再設定

- F)+ 3 CM) キーを 1 秒間 押す
- オートモードは受信周波数により受信モード、周波数ステップ等を自動的に設定する機能です。

通常、受信は自動的にオートモードで行われますが、操作の内容によってオー トモードが解除されてしまう場合があります。

このようなとき、以下の方法でオートモードに再設定します。

■一部(テレビの音声など)を除き、国内で確認した電波はオートモードにしておけば 受信周波数を入力するだけで受信できます。

操作方法

画面に [AUT] こと表示されていない場合、この操作をしてオートモードにします。

- F)+(3CM)キーを1秒間押す。
 - ◎オートモードに設定され、画面に 【AUT】こと表示される。



- NOTE
- ◎オートモードで自動ステップ・アジャスト機能が登録されている周波数帯があります。画面に【AD】こと表示されます。
- ◎リピーターなどの基地局、移動局別々の周波数を使用している周波数帯の場合は こDUP 〕が表示されます。

購入販売店名			
購入年月日	年	月	В
AR82〇〇 製造番号			



株式会社 エーオーアール

〒111-0055 東京都台東区三筋 2-6-4 TEL.03-3865-1681●FAX.03-3862-9927 URL:http://www.aorja.com E-mail:post@aorja.com